
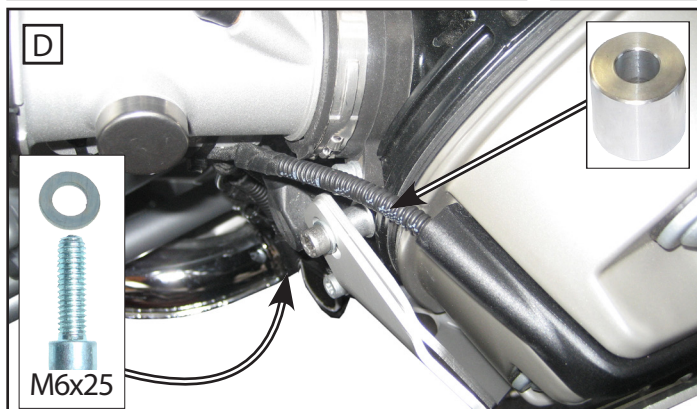
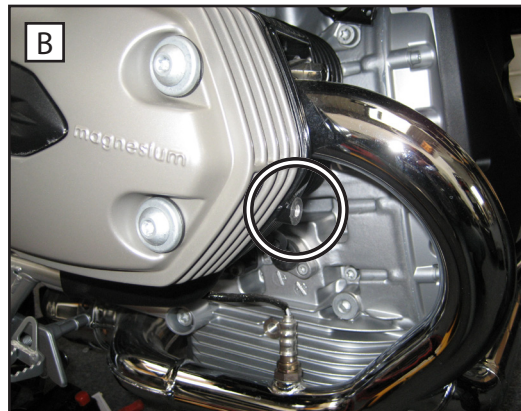


-  Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.
- Demontieren Sie, wenn vorhanden die originalen Verschußschrauben am Zylinder und die Befestigungsschraube der unteren Zündspule (Bild A+B).
 - Montieren Sie den Zylinderprotektor vorn mit der Hülse „Kurz“, Schraube M6x20 und U- Scheibe. Hinten mit der Hülse „Lang“, Schraube M6x25 und U- Scheibe. Unten wird der Zylinderprotektor mit der Schraube M6x16 und U- Scheibe unter der Abdeckung der Zündspule verschraubt (Bild C-E).
 - Schieben Sie den Zylinderprotektor bis Sie einem Abstand von ca 1 mm zum Ventildeckel haben (Protektor und Ventildeckel dürfen sich nicht berühren), richten Sie den Zylinderprotektor aus, und drehen Sie alle Schrauben fest.
- Ersatzteile erhalten Sie unter den folgenden Bestellnummern:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| Linker Zylinderschutz (komplett) | 8161533-X-L |
| Rechter Zylinderschutz (komplett) | 8161533-X-R |
| Schleifklotz links + Schrauben | 8161533-X2 |
| Schleifklotz rechts + Schrauben | 8161533-X1 |

-  Thank you for purchasing our product.
- Remove the front and rear bolts of the cylinder (if present)(Image A+B), and also the bolt holding the lower HT coil.
 - Loosely attach the protector to the cylinder: At the front with a "short" spacer, M6x20 bolt and washer (Image C). At the rear with a "long" spacer, M6x25 bolt and washer (Image D). At the bottom the protector is positioned between the cylinder and the plastic HT coil cover, and secured with an M6x16 bolt and washer (Image E).
 - Align the protector so that the rubber on the inside of the protector does not touch the cylinder head cover (Important: At least 1 mm clearance to avoid scuffing of the cover surface). Tighten the bolts and repeat process on other cylinder.
- Spare parts are available under these part numbers:
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| Complete left side assembly | 8161533-X-L |
| Complete right side assembly | 8161533-X-R |
| Left hand slider block + bolts | 8161533-X2 |
| Right slider block + bolts | 8161533-X1 |

-  Grazie per aver acquistato un prodotto Wunderlich.
- Rimuovere i due bulloni anteriori nella zona Testa - cilindro (figura A + B), conseguentemente il bullone inferiore della bobina HT.
 - Installare la protezione utilizzando nella parte anteriore il distanziale "corto", rondella U e bullone M6x20. Nella parte posteriore si utilizzano: un bullone M6x25, rondella U e distanziale "lungo". La parte inferiore della protezione è fissata con un bullone M6x16, rondella U al di sotto della copertura bobina HT (figura C-E).
 - Allineare la protezione in modo che il gommino all'interno della protezione non tocchi la testa del cilindro (importante: minimo un 1mm di gioco fra protezione e testa del cilindro). Serrare i bulloni. Ripetere l'operazione per la parte opposta.

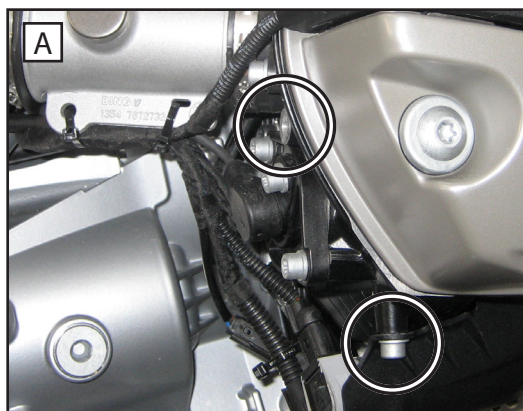

 **Achtung:**
die Wunderlich GmbH übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder Folgeschäden am Fahrzeug, bzw. Personenschäden die durch einen Sturz, Unfall oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage ihrer Produkte entstehen!

 **Attention:**
Please note that company Wunderlich as a manufacturer and seller of products is not liable for direct damage, personal injury or consequential damages resulting from a fall, accident or improper or defective installation!

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigaion.wunderlich.de

 **Copyright by Wunderlich** Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

 **Copyright by Wunderlich** Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono variare. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono essere soggetti ad aggiustamenti appropriati. In questo caso non garantiamo un montaggio perfetto.